

第 6 章

データの保存 (バックアップ)





データのバックアップを作成する

本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書などのデータを、1つにまとめてメモリーカードに保存できます。万一、データが消失したときは保存しておいたデータを読み出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。また、パソコンで作った宛名のデータを読み込むことができます。

なお、バックアップデータとして「約165K byteのデータ」をメモリーカードに保存します。





バックアップデータを保存する


バックアップデータをメモリーカードに保存します。ご購入後メモリーカードを初めて使うときは、デジタルカメラで初期化した後お使いください。





- 1**     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。


トップメニュー画面

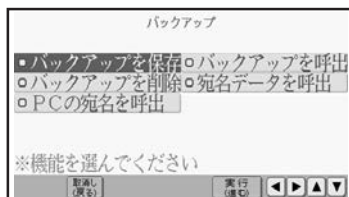▶▶ 38ページ

- 2**     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。



- 3**     で「バックアップを保存」を選び、**実行(進む)**を押します。

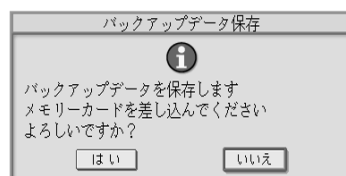

- 4** 保存用のメモリーカードをセットします。



「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

- 5** セットしたら、 で「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。

保存が始まります。保存が終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

メモリーカードにバックアップデータが入っているときは

メモリーカードに、古いバックアップデータが入っているときは、確認のメッセージが表示されますので、  で「はい」または「いいえ」を選び、**実行(進む)**を押してください。

はい：古いデータが削除されて、保存が始まります。





いいえ：保存をしないで、元の画面に戻ります。





バックアップデータを呼び出す

メモリーカードに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

なお、このとき、現在本機で作成しているデータはすべて消えてしまいます。一度消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。

1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

2     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。

3     で「バックアップを呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

5 セットしたら、 で「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。

呼び出しが始まります。呼び出しが終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。





※バックアップデータの呼び出しは、本機で保存したデータを呼び出します。他の機種で保存したデータは呼び出すことはできません。他の機種で保存したデータの呼び出しについては、210ページをご覧ください。





バックアップデータを削除する

メモリーカードに保存したバックアップデータを削除できます。

なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

2     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。

3     で「バックアップを削除」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

5 セットしたら、 で「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。

削除が始まります。削除が終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

メモリーカードを廃棄／譲渡するときの注意

本機の「バックアップを削除」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものは消去されないことがあります。

メモリーカード内の個人情報データはおお客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手段をおすすめします。





- ・廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- ・譲渡の際は、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。





他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む

他のプリン写ルで、メモリーカードに保存したバックアップデータから、宛名データだけを読み込んで、本機のデータとして登録することができます。また、本機のバックアップデータから、宛名データだけを読み込むこともできます。

重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録してある宛名データはすべて消えてしまいます。一度、消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。

1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。


2     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。

3     で「宛名データを呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

5 セットしたら、**実行(進む)**を押します。
バックアップデータの機種名が表示されます。

6 機種名を確認して、**実行(進む)**を押します。
宛名データを呼び出す確認メッセージが表示されます。

7  で「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。
宛名データの読み込みが始まります。読み込みが終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

※宛名の「ファイル名」および「差出人」のデータは呼び出すことはできません。

バックアップデータから宛名データを読み込みできる機種

- ・ PCP-100
- ・ PCP-120
- ・ PCP-200
- ・ PCP-250
- ・ PCP-1000
- ・ PCP-1200

パソコン(PC)で作成した宛名データを読み込む

パソコン(PC)で作成した宛名データを、メモリーカードを経由して、本機のデータとして登録することができます。読み込むことができるデータは、「Jアドレス形式」または「CSV形式」のデータです。「Jアドレス形式」とは、パソコンなどのアプリケーションソフトで作成した住所録データを、他のアプリケーションで読み込むための「標準住所録データ形式」です。「筆まめ」「筆王」など多くのPCはがき作成用アプリケーションソフトで住所録データをJアドレスの形式で保存することができます。

重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録してある宛名データはすべて消えてしまいます。一度、消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。

●Jアドレス形式の宛名データを読み込む(「筆まめ」「筆王」などの場合)



1 パソコンの「筆まめ」などの宛名印刷アプリケーションで宛名データを入力します。


2 パソコンの宛名印刷アプリケーションで入力した宛名データを、Jアドレス形式(JADDRESS形式)のファイルで保存します。
ファイル名は「prinsya.jad」にしてください。

3 パソコン側で、作成した「Jアドレス形式」の宛名データをメモリーカードに保存します。
このとき、宛名データは、メモリーカードのルート(一番上の階層)に保存してください。

4 本機で、 でトップメニュー画面から「設定」を選び、 を押します。

5 で「バックアップ」を選び、 を押します。

6 で「PCの宛名を呼出」を選び、 を押します。
ファイル形式を選択する画面が表示されます。

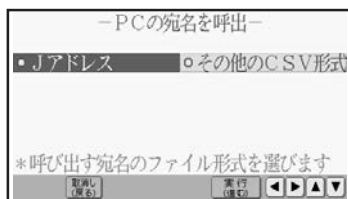

7 手順 **2** で、宛名データを保存したメモリーカードを本機にセットします。


「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

8 で「Jアドレス」を選び、 を押します。

メモリーカード内の検索が開始されます。

読み込み可能なデータが見つかったと下の画面が表示されます。

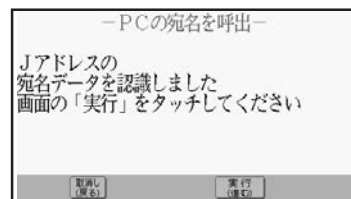


9 を押します。

10 データ削除のメッセージを確認後、 で「はい」を選んで を押します。

読み込みが始まります。

読み込みが終わると、確認のメッセージが表示されます。

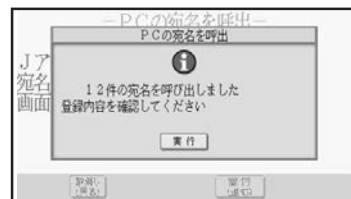

11 を押すと、トップメニュー画面に戻ります。

重要 本機に読み込んだデータは、正しく読み込まれたことを必ず確認してからご使用ください。

- 読み込むデータの容量が宛名の容量を超えた場合は、読み込み可能な部分まで読み込んだ後、エラーメッセージが表示されます。
- 取り込んだ宛名データは「ファイル1」に登録されます。
- 本機に内蔵していない文字が入力されている場合は、「＝」に置き換えられます。
- Windows Vistaで登録されたデータを読み込む場合、文字コードの違いにより一部の文字が他の文字に化けることがあります。
- パソコンのアプリケーションソフトの操作については、使用するアプリケーションソフトの説明書をご覧ください。

●CSV形式の宛名データを読み込む（「Microsoft Excel」などの場合）

「Microsoft Excel」などで作成した住所録を、カンマ(,)で区切った「CSV形式」として保存して、本機に読み込むことができます。操作方法は、前ページの手順8で、呼び出す宛名のファイル形式として、「その他のCSV形式」を選びます。それ以外は、「Jアドレス形式の宛名データを読み込む」場合の操作と同様です。

「Microsoft Excel」などで、「CSV形式」の宛名データを作成する際は、以下の注意事項にしたがってデータを作成してください。

- 読み込むことができるデータは、本機に登録することができる項目があるデータのみです。
- ファイル名は、必ず、「prinsya.csv」にしてください。
- データの項目と順序は、以下の通りにしてください。

姓□名,読み,敬称,郵便番号,住所1行目,住所2行目,住所3行目,電話番号,連名,連名の敬称[改行]
※「姓□名」の□は、空白を示します。

例) 75ページの宛名入力の場合

坂木 次郎,さかきじろう,様,1500000,東京都渋谷区〇〇町1-2-3,コーポ桎尾1125,,123-456-7890,真美,様[改行]

CSV形式の宛名データの各項目順と入力可能文字数

	項目名	最大文字数	備考
1	姓名	姓:5文字 名:9文字	姓と名の間に空白を1文字挿入
2	読み	8文字	
3	敬称	2文字	
4	郵便番号	7文字	
5	住所1行目	15文字	
6	住所2行目	15文字	
7	住所3行目	15文字	
8	電話番号	15文字	
9	連名	9文字	
10	連名の敬称	2文字	

- 読み込むことができるCSV形式のデータの文字種はシフトJISのみです。
- 住所は1行が15文字以下になるようにし、3行に分けてください。「住所2行目」「住所3行目」の入力がない場合でも空のデータをカンマ(,)で区切って入れてください。


第 7 章

その他の設定

インク残量を確認する

インクの残量を画面で確認することができます。


- 1** ▲▼◀▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

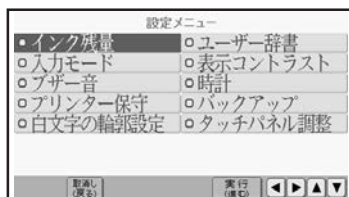

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 2** ▲▼◀▶ で「インク残量」を選び、**実行(進む)**を押します。

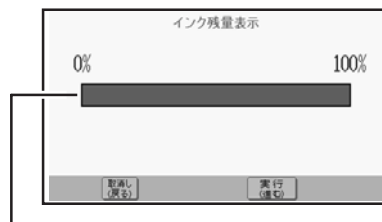

インク残量がグラフで表示されます。

- 3** 確認が終わったら、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。


※他のプリン写ルやプリンターで使用したプリントカートリッジをセットした場合、インク残量は正しく表示されません。

※インク残量の確認は、インクの使用量をカウント(計算)してインク残量を表示する機能です。プリントカートリッジによっては、実際のインク残量と、若干、差が出る場合があります。

文字の入力方法(入力モード)を切り替える

文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。


- 1 ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

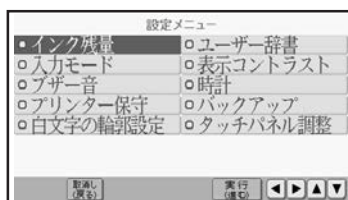

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「入力モード」を選び、**実行(進む)**を押します。

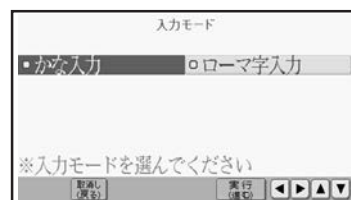


- 3 ◀ ▶ で設定したい入力モードを選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。

- 1** ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

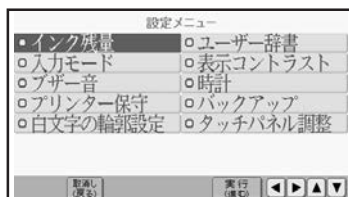

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 3** ◀▶で明るさを調節します。
青色の表示部分が多いほど、画面の表示が淡く(明るく)なります。

- 4** 調節が終わったら、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。

- 2** ▲▼◀▶で「表示コントラスト」を選び、**実行(進む)**を押します。




ブザー音を鳴らさないようにする

操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。また、画面をタッチペンでタッチすると「ピッ」と音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「ON(鳴らす)」になっています。ここではブザー音やタッチしたときの音を鳴らさないようにする方法を説明します。

ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

- 1 ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

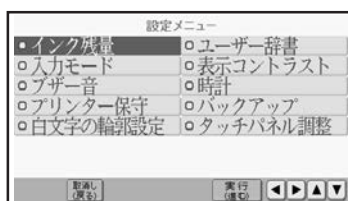

トップメニュー画面


▶▶ 38ページ

- 3 ◀ ▶ で「OFF(鳴らさない)」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

鳴らすように戻したいときは、「ON(鳴らす)」を選んでください。

- 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「ブザー音」を選び、**実行(進む)**を押します。

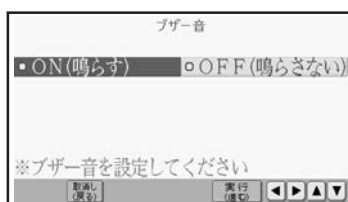


時計を設定する


時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1日00時00分になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り換える役割があります。

例 時計の年が2009年に設定されているとき

・干支を使用しているデザイン

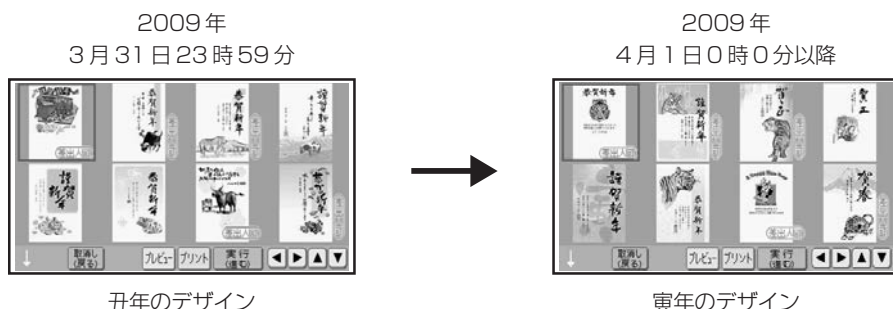

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

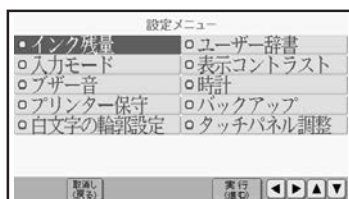

トップメニュー画面


▶▶ 38ページ

- 3 ▲▼で設定する項目を選び、◀▶で内容を指定します。

- 4 設定が終わったら、**実行(進む)**を押します。設定した内容で時計が設定され、トップメニュー画面に戻ります。

- 2 ▲▼◀▶で「時計」を選び、**実行(進む)**を押します。

日付と時刻を設定する画面が表示されます。

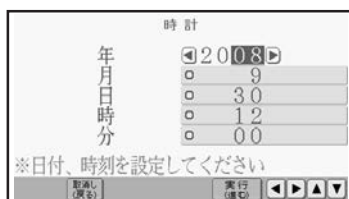

プリンターのメンテナンスをする

プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズれているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。

※プリンターを調整するときは、事前に、必ず同梱のプリンター調整用紙を用意してください。同梱のプリンター調整用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙を用意してください。

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 2 ▲▼◀▶で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼◀▶で「プリンター調整」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。

- 5 「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。

- 6 印刷結果を確認してください。
緑色の「V」が印刷されていれば調整が正しく行われています。
赤色の「X」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「X」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 2 ▲▼◀▶で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼◀▶で「クリーニング」を選び、**実行(進む)**を押します。

ステップ1の用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。





- 5 「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。印刷が終わるとステップ1の終了画面が表示されます。

- 6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、**取消し(戻る)**を押します。
プリンター保守メニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、**実行(進む)**を押すと、続けてステップ2、ステップ3のクリーニングができます。操作はステップ1と同じです。ステップ3のクリーニングをしても印刷の結果に問題があるときは、またステップ1から繰り返してクリーニングができます。





テスト印刷する





試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

- 1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 2     で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3     で「テスト印刷」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。


- 5 「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。印刷が終わるとプリンター保守メニュー画面に戻ります。

- 6 印刷の結果を確認します。

白色の文字に輪郭をつけないようにする



写真の上に白色の文字を合成するとき、輪郭をつけないようにすることができます。

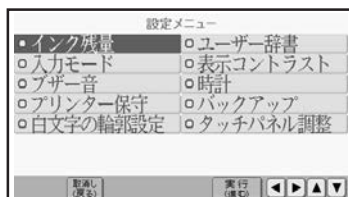- 1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。







トップメニュー画面


▶▶ 38ページ

- 3   で「輪郭をつけない」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

輪郭をつけるように戻りたいときは、「輪郭をつける」を選んでください。


- 2     で「白文字の輪郭設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

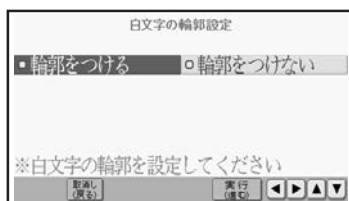

タッチパネルを調整する

画面の表示内容とタッチする位置が一致するように、タッチペンを使って調整することができます。


- 1** ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

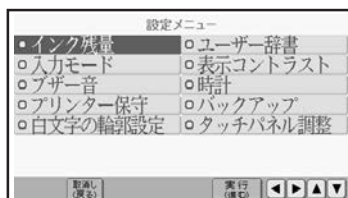

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ


- 2** ▲ ▼ ◀ ▶ で「タッチパネル調整」を選び、**実行(進む)**を押します。

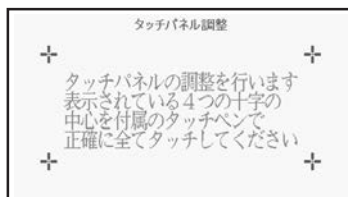

タッチパネルの調整画面が表示されます。

- 3** タッチパネルを調整します。
表示されている4つの「+」を、タッチペンでひとつずつタッチします。タッチした「+」は色がグレー(灰色)に変わります。

ひとつずつ正確
にタッチ

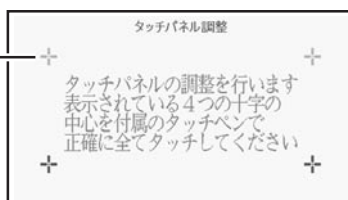

すべてタッチすると、トップメニュー画面に戻ります。

第 8 章

こんなときは

こんな画面が出てきたら

操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、**取消し(戻る)**などを押して対処してください。ここでは、対処方法が複数あるメッセージなどのみ記載しています。

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードの内容が読めません きちんと差し込まれているか確認してください 取消し	取消し(戻る) を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。撮影前に初期化(フォーマット)していないメモリーカードをセットしたときも、このメッセージが表示されます。この場合は、デジタルカメラなどで初期化したメモリーカードをセットしてください。	22
メモリーカードエラー 使用できる写真がありません 取消し	取消し(戻る) を押したあと、本機で使用できる写真の入ったカードをセットしてください。	23
印刷データエラー 印刷できない写真がありました 取消し	取消し(戻る) を押したあと、印刷結果を確認してください。本機では、デジタルカメラなどで撮影した写真(詳しくは、23ページ参照)しか印刷できません。	23
印刷データエラー 使用できない形式の写真です 取消し	取消し(戻る) を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。	23
用紙エラー 用紙がつまっています 画面の 実行(進む) をタッチして用紙を取り除いてください 実行	実行(進む) を押したあと、つまっている用紙を取り除いてください。	229
インク消耗 インクがなくなりました プリントカートリッジを交換してください はい いいえ	「はい」を選んで 実行(進む) を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できない場合があります。早めに新しいプリントカートリッジに交換することをおすすめします。 ※本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。 ※2L判サイズ用の紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。	25

メッセージ	対処方法	参照ページ
<p>プリンターエラー</p> <p>ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください</p>	<p>ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</p>	<p>18 19 20</p> <p>265</p>
<p>メモリー異常</p> <p>メモリー内のデータが壊れました 住所録以外の全てのデータを削除します よろしいですか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>「はい」を選んで 実行(進む) を押してください。 「いいえ」を選ぶと、電源をONするたびに、同じメッセージが表示されます。</p>	—
<p>メモリーリセット</p> <p>全てのデータが削除され、なくなります 消えたデータは元に戻りません</p> <p>はい いいえ</p>	<p>リセットを行うときは、「はい」を選んで 実行(進む) を押してください。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してください。</p>	232

「故障かな？」と思ったときは

ON/OFF を押しても何も表示されない…

◎表示画面の明るさは適切ですか？

→コントラストを調整してください(216ページ参照)。

◎ACアダプターはきちんと接続されていますか？

→ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか？

→挿入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズに合わせてください(27ページ参照)。

印刷時に用紙が送られない…

◎用紙はセットされていますか？

→用紙を奥まで確実にセットしてください(27ページ参照)。

◎正しい種類の用紙が使われていますか？

→印刷に適した用紙を使用してください(26ページ参照)。

◎セットされている用紙が多すぎませんか？

→セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚までです。

◎給紙トレイを開いた位置がずれていませんか？

→用紙を取り除いて、一度、給紙トレイを閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてください。

何も印刷されない…

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？

→プリントカートリッジを正しくセットしてください(24ページ参照)。

きれいに印刷されない…

◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？

→「一般の官製はがきに比べて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませんのでご注意ください。

◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか？

→印刷設定を正しく設定してください(101、112、125、145、162、165、168、177、186、199ページ参照)。

◎用紙挿入口ゴムローラー部にゴミや異物が付着していませんか？

→用紙挿入口ゴムローラー部に付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。

◎インクがなくなっていないですか？

→新しいプリントカートリッジと交換してください(25ページ参照)。

※2L判サイズの用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？

→プリントカートリッジを正しくセットしてください(24ページ参照)。

◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか？

→プリントカートリッジをクリーニングしてください(233ページ参照)。

<p>◎プリンターの調整は適正ですか？ →プリンターの調整を行ってください(219ページ参照)。</p> <p>◎プリントカートリッジを高温の状態で長期間保管しませんでしたか？ →「テスト印刷」で、数枚の印刷を行って、改善されるか確認してください(220ページ)。</p> <p>◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？ →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと交換してください(25ページ参照)。</p> <p>※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。</p>
プリントカートリッジをセットしても「カートリッジエラー」のメッセージが表示される…
<p>◎プリントカートリッジが奥まで正しくセットされていますか？ →「カチッ」と音がするまで正しくセットしてください(24ページ参照)。</p> <p>◎プリントカートリッジの金属部に貼り付けられている保護テープをはがしましたか？ →保護テープをはがしてセットしてください(24ページ参照)。</p> <p>◎プリントカートリッジ金属端子部または本機のカートリッジ挿入部が汚れていたり、ゴミや異物が付着していませんか？ →「お手入れの方法(233ページ)」を参考にして、クリーニングしてください。</p> <p>◎指定以外のプリントカートリッジを使用していませんか？ →指定のHP110プリントカートリッジ3色カラーを使用してください。</p> <p>◎プリントカートリッジが破損していませんか？ →新しいプリントカートリッジと交換してください。</p> <p>◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？ →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと交換してください(25ページ参照)。</p>
郵便番号の記入枠の中に印刷される郵便番号の位置がずれている(宛名印刷時)…
<p>◎用紙が正しくセットされていますか？ →用紙を正しくセットしてください(27ページ参照)。</p> <p>◎印刷位置の調整をしましたか？ →印刷の上下左右位置を調整してみてください(108ページ参照)。</p> <p>◎はがきの種類を正しく設定しましたか？ →「年賀はがき」「普通はがき」など、はがきによって差出人の郵便番号位置が異なるため、印刷したいはがきに合わせて設定を変えてください(98ページ)。</p>
宛先の住所が希望通りの位置に印刷できない(宛名印刷時)…
<p>◎上下位置の調整をしましたか？ →1行ごとに「上(左)寄せ」「下(右)寄せ」の指定をしてみてください(110ページ参照)。</p>
差出人の住所や氏名を文面に印刷したいができない(文面印刷時)…
<p>◎正しいデザインやフォーマットを選びましたか？ →カンタン作成時…「差出人可」のデザインを選んでください(123ページ参照)。 組み合わせ作成・オリジナルはがき作成時…差出人付きのフォーマットを選んでください(134、148ページ参照)。</p>

印刷できる用紙が分からない…

- 印刷に適しているもの
「使用できる用紙」(26ページ)の説明をご覧ください。
- 印刷に適さないもの(できないもの)
 - ・ 封筒
 - ・ 往復はがき
 - ・ 写真付きポストカード(写真店などで注文できる官製はがきに写真が貼り付けられているもの)
 - ・ 表面が凸凹やザラザラのもの
 - ・ フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
 - ・ 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - ・ 一般の官製はがきに比べて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
 - ・ 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
 - ・ コピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙や、不定形に切断した用紙
 - ・ 極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙

一度に印刷できる枚数が分からない…

本機用の紙挿入口に一度にセットできるのは、官製はがきの厚さの場合で「20枚まで」です。
なお、印刷枚数については「99枚」まで設定できます。上記の枚数以上設定した場合は、何回かに分けて、印刷を行ってください。

※ 用紙どうしが静電気などの影響で貼り付きやすい場合は、1枚ずつ印刷してください。

※ 「シールプリントの用紙(16面分割光沢フォトシール用紙)」と「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。

※ フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。

1個のプリントカートリッジで印刷できる枚数が分からない…

→ 本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数の目安は、下記の通りです(詳細は257ページ参照)。

- ・ はがき印刷：約180枚
- ・ 標準写真(L判サイズ)：約90枚

印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。

用紙が詰まった…

→ 229ページを参照して、詰まった用紙を取り除いた後、**実行(進む)**を押します。

◎ 給紙トレイを開いた位置がずれていませんか？

→ 詰まっている用紙を上記の操作で取り除いた後、一度、給紙トレイを完全に閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてください。

◎ 使用できる用紙を確認してください(26ページ)

コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

タッチしても認識されない…、タッチパネルが正しく動作しない…

◎ タッチする位置と認識される位置がずれていませんか？

→ タッチパネルの調整を行ってください(222ページ)。

◎ キーボードだけ有効な操作ではありませんか？

→ 宛名などの文字入力など、タッチペンに対応していない操作があります。

◎ 表示画面(タッチパネル)に保護フィルムを貼り付けていませんか？

→ 市販の保護フィルムを貼り付けると、タッチパネルへのキー操作が正常に入力できない場合があります。保護フィルムをはがして、正常に入力できるか確認してください。

用紙がつまったときは

●用紙排出口から用紙が見えている


つまっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。

●用紙排出口から用紙が見えていない場合

つまっている用紙を、用紙挿入口から上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。

●つまった用紙が取り出しにくい場合


給紙トレイを矢印方向に押してトレイを開き、つまっている用紙を取り除いてください。再度印刷する場合は、給紙トレイを元の位置まで戻してください。

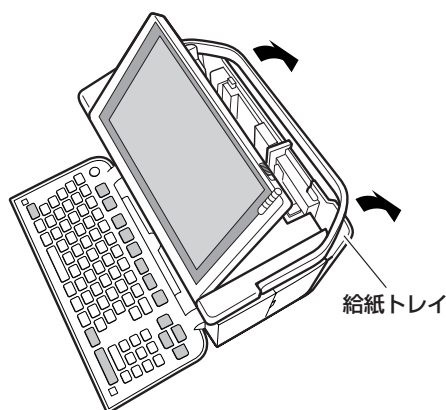

●プリンター内部に用紙がつまった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

1

を押して、本機の電源を切り、ACアダプターを抜きます。

2

プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。




用紙がつまったときは

こんなときは

3


マイナスドライバーやコインの先端を本機のプリンターカバーの端に当てて、手前側に引きます。

プリンターカバー

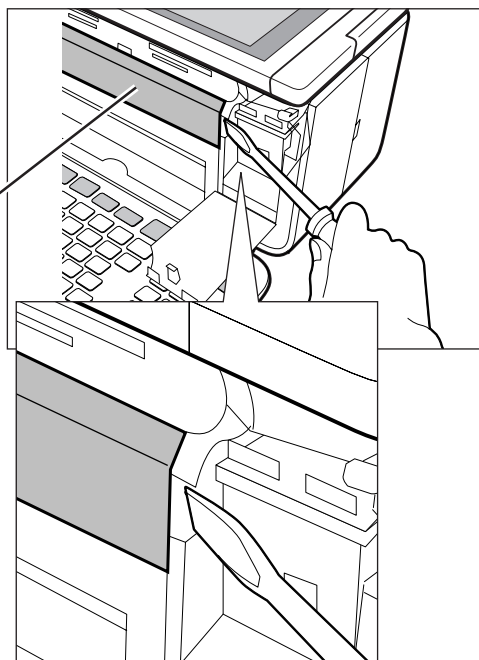

4

プリンターカバーが外れて右図の状態になります。

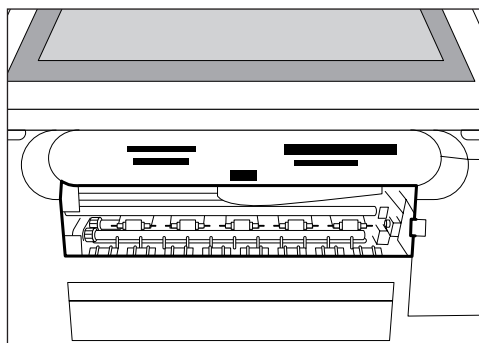

5


内部につまった用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。

※プリンター内部には鋭利な部分があります。
過って、けがをしないように、注意してください。


6

プリンターカバーを元に戻します。
図のように左側のつめを挿入してから、カバーを取り付けます。

重要 無理な力を加えて、つめを折らないように注意してください。

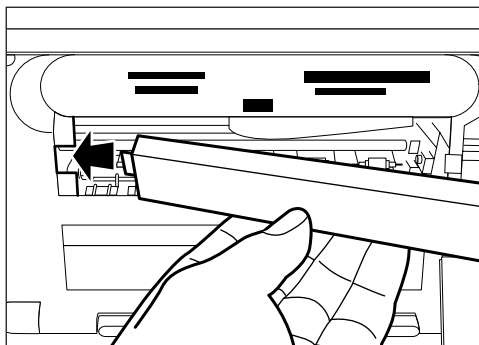


7 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

8 ACアダプターを接続して、を押して、本機の電源を入れます。

※上記の作業をしても、用紙が取り除けない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡してください。

■給紙トレイが外れてしまったら

給紙トレイが外れてしまったときは、図のツメの部分に軸を入れて再セットしてください。
給紙トレイを無理な方向に曲げたりねじったりすると、ツメや軸が破損する恐れがあります。

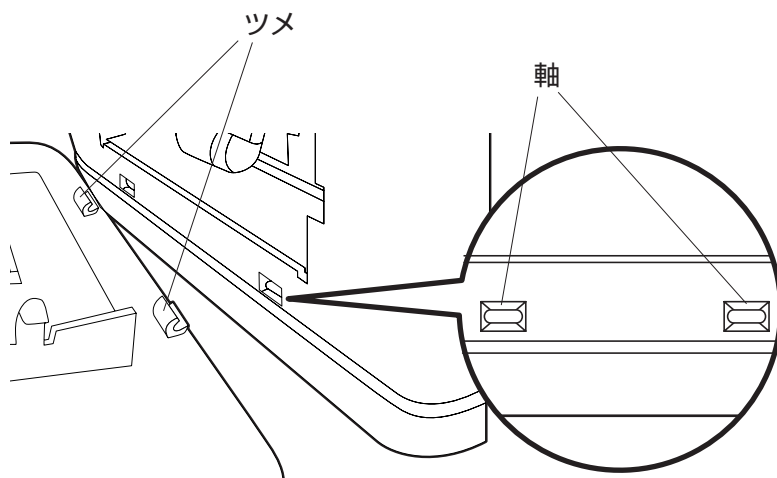

リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。


- 1 電源が切れている状態で **プリント** **空白** をいっしょに押しながら、**ON/OFF** を押します。

タッチパネルの調整画面が表示されるまで、**プリント** **空白** は離さないでください。

- 2 タッチパネルを調整します。
タッチペンを使って、タッチパネルの調整をします。

表示されている4つの「+」を、タッチペンでひとつずつタッチします。

丁寧に正しくタッチしてください。

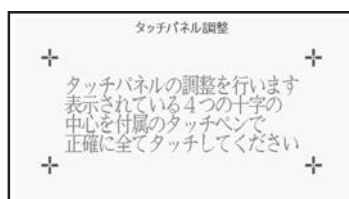

※ もし、タッチパネル調整画面が消えてしまった場合は、**ON/OFF** を押して、一度、電源を切ってから、再度、手順 **1** の操作をしてください。

- 3 タッチパネルの調整が終わると、リセット確認画面が表示されます。



- 4 **戻る** で「はい」を選び、**実行(進む)** を押します。「いいえ」を選ぶと、リセットせずにトップメニュー画面に戻ります。

- 5 時計を合わせます。

「時計を設定する」

▶▶ 218ページ

- 6 設定が終わったら **実行(進む)** を押します。

- 7 入力モードを選んで、**実行(進む)** を押します。

- 8 表示コントラストを調整して、**実行(進む)** を押します。
リセットが完了し、トップメニュー画面が表示されます。

お手入れの方法

プリンター・プリントカートリッジのクリーニング

プリントカートリッジやプリンターの端子部が汚れていると、きれいに印刷できません。この場合は、次の手順に従って、きれいにしてください。

準備するもの

ミネラルウォーター ガーゼ 綿棒 はさみ


ご注意

- このクリーニングは、「台所のステンレス流し台」のような「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃げる場所」で、「インクがこぼれても支障のない状態」で行ってください。
- プrintカートリッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- 各金属端子部の清掃にはミネラルウォーターをご使用になることをお勧めします。
水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいので注意してください。

1

クリーニングの準備


- 本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
- 各金属端子部を拭くためのガーゼを用意します。
 - ① 約10cm四方の大きさに切ったガーゼを2～4枚用意します。
 - ② 用意したガーゼのうちの2枚を重ねて、ミネラルウォーターを含ませて軽く絞ります。
 - ③ 綿棒に巻きつけます。

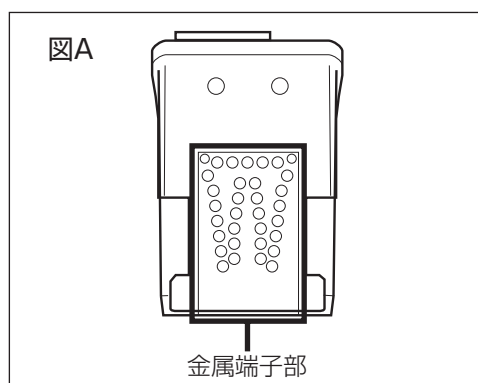

2

プリントカートリッジ金属端子部のクリーニング

- ① プrintカートリッジ収納部カバーを開けて、Printカートリッジを取り出します。
- ② 金属端子部の保護テープがはがされていることを確認します。
- ③ 図A・図Bのように、金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で、矢印方向に拭いてください。
- ④ インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

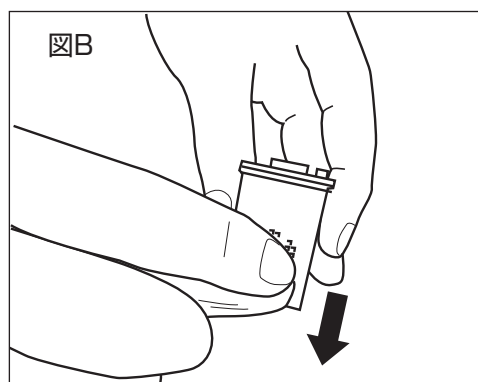


3 プリンター金属端子部のクリーニング


- ① 図C・図Dのように、プリントカートリッジ収納部内の金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてください。

金属端子部付近には、金属製部品があります。手を切らないようにご注意ください。

- ② インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

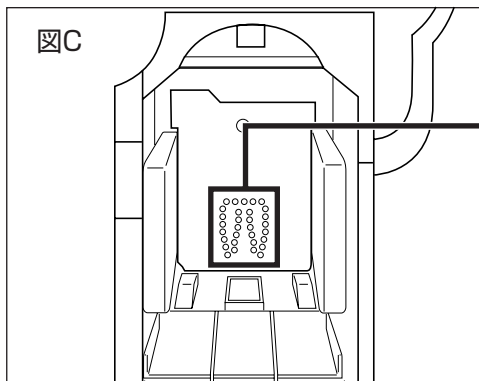

金属端子部

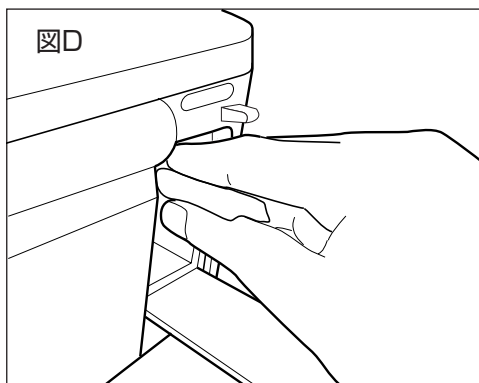

4 印刷状態の確認

- ① ACアダプターを接続して、電源キーを押して電源を入れます。
- ② プrintカートリッジをセットして、印刷が正常にできるか確認してください。

本体のクリーニング


本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。
表示画面(タッチパネル)が汚れた場合は、やわらかい乾いた布でやさしく拭いてください。

プリンター内部のクリーニング

印刷した用紙がインクで汚れる場合は、プリンター内部にインクが付着している可能性があります。その場合は、次の手順に従って、プリンター内部をきれいにしてください。


- 1 229～230ページの手順 1 ～ 4 と同様な操作で、プリンターカバーを外します。

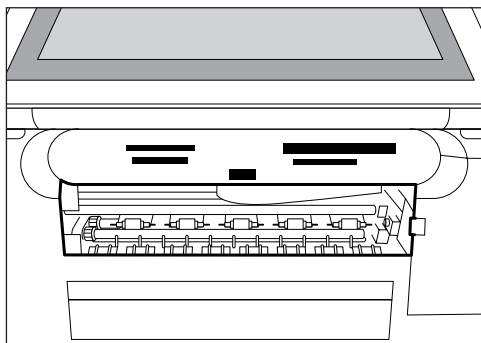

- 2 図の枠で囲った部分を、綿棒などで拭いてください。

※プリンター内部には鋭利な部分があります。過って、けがをしないように、注意してください。

※枠で囲った部分以外は触れないようにしてください。故障の原因となります。

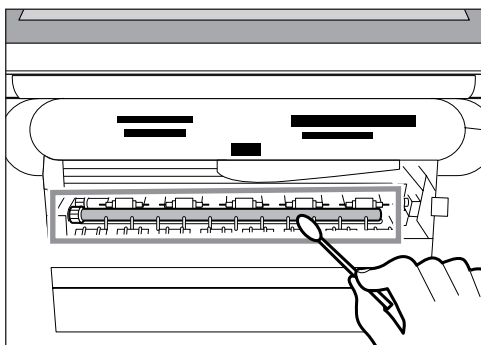

- 3 230～231ページの手順 6 ～ 8 と同様な操作で、プリンターカバーを戻します。

本体の保管方法

本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、タッチパネル保護カバーを付けて、直射日光のあたらない場所で高温多湿を避けて保管してください。

※プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

MEMO

第 9 章

資料集

(別売品一覧など)

記号一覧

記 号

●記述・カッコ

、。、．・：；？！“”‘’ˆ˜— — \ゞゝ
 ズ〃全々×○—— - /＼～∥ | …… “ ”
 () [] { } ‹ › 《 》 「 」 『 』 【 】 わぬ
 ゑワヰエ

●學術

$$\begin{array}{l} + - \pm \times \div = \neq < > \leq \geq \infty \therefore \text{\textcircled{M}} \text{\textcircled{F}} \angle \perp \frown \partial \nabla \\ \equiv \div \ll \gg \sqrt{\infty} \infty \therefore \int \iint \in \ni \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \wedge \vee \\ \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \Delta \exists \end{array}$$

●单位·略

° ' " °C ¥ \$ ¢ £ € % Å ‰ g m² m³ ℓ ℙ ∪ Hz ミ
 ァ ム キ 規 グラ 彗 ト ㄟ ☎ ☎ TEL FAX No. K.K.(株)(有)(代)(内)(直)呼
 (財)(特)(学)(術)(注)(控)(印)(秘)(検)(済)明(治)(大)(証)(昭)(和)(平)'01'02'03'04'05'06
 '07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20

●一般

& * @ § ※ = # b ♪ † ‡ ¶ ○ → ← ↑ ↓ ☆ ★
○ ● ◎ ◇ ◆ ◻ ◼ △ ▲ ▽ ▾ ♠ ♡ ♥ ♣ ♦

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ

Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π

ρ σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ε Ж З И Й К

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю

Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с

т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

●入れにくい文字

々 あ い う え お っ や ゆ よ わ ゐ

ゑ を ぢ づ ㄥ ㄷ ァ ィ ウ エ オ ツ

ャ ュ ヨ カ ケ ワ ㄱ ㄴ ヲ ヴ チ ツ

ゝ ㄱ ー 二 三 四 五 六 七 八 九 十

百 千

●JIS外の漢字

尅	才	仔	侮	併	僧	免	兼	宜	冬	勉	勝
勤	半	卑	卽	既	吉	啄	嘆	噲	器	土	圳
埔	塚	增	墨	寬	層	寄	崑	崎	嶂	巢	巽
廊	廣	弱	强	徵	德	徽	悔	惠	慧	憎	懲
揭	搥	擊	教	敏	晚	昇	暑	曆	曙	眷	朗
柳	桼	梅	棚	榆	櫛	榉	桢	槁	槁	槁	樋
橫	樽	櫛	櫛	欄	梳	步	歷	穀	每	海	涉
淚	渴	渚	溫	漢	澗	濱	瀨	瀨	煮	狀	狄
猪	琢	甌	產	畫	碑	碕	祁	社	祈	祇	祉
祝	神	祐	祖	祥	福	禍	禎	穰	突	節	簪
綠	緣	緒	練	繁	署	羽	者	臭	萊	葛	葛
著	蓬	蓮	蔣	薩	薰	藤	虛	虜	蠟	視	角
謁	諸	謹	賓	贈	邊	邊	辻	逸	郎	都	鄧
醬	醃	鉄	録	鍊	隆	難	靈	窿	霄	青	響
賴	類	食	飫	飴	餅	醇	驛	高	紛	鯖	鰻
鰻	鵠	鵠	鵠	鷗	麴	麵	麻	黃	黑	莛	

ローマ字入力対応表

あ 行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か 行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が 行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ 行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ 行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た 行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ 行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な 行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は 行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば 行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ 行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	
ま 行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や 行	や	ヤ			ゆ	ユ	いえ	イエ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら 行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA LA		RI LI		RU LU		RE LE		RO LO	

わ 行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	エ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん 行	ん	ン								
	NN, N+子音 MP+母音 MB+母音									

きゃ行	きゃ	キャ	きい	キィ	きゅ	キュ	きえ	キエ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎい	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎえ	ギエ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くい	クィ			くえ	クエ	くお	クオ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	くい	クィ	くう	クウ	くえ	クエ	くお	クオ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐい	グィ	ぐう	グウ	ぐえ	グエ	ぐお	グオ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しえ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じい	ジィ	じゅ	ジュ	じえ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちい	チィ	ちゅ	チュ	ちえ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	
ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢい	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢえ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つい	ツィ			つえ	ツエ	つお	ツオ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てい	ティ	てゅ	テュ	てえ	テエ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でい	ディ	でゅ	デュ	でえ	デエ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とう					とう	トウ				
					TWU					

どう					どう	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リエ	りょ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴァ行	ヴァ		ヴィ		ヴ		ヴェ		ヴォ	
	VA		VI		VU		VE		VO	

ローマ字小文字入力

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	っ	ッ
XA シフト かな小+A		XI シフト かな小+I		XU シフト かな小+U		XE シフト かな小+E		XO シフト かな小+O		XTU、XTSU、LTU Tシフト かな小U TSシフト かな小U	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA Yシフト かな小A		XYU Yシフト かな小U		XYO Yシフト かな小O		XWA Wシフト かな小A		XKA Kシフト かな小A		XKE Kシフト かな小E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

內藏漢字一覽

245ページから250ページにはJ I S第1水準の漢字を、251から256ページにはJ I S第2水準の漢字を一覧表として掲載しています。

JIS第1水準の漢字は代表的な「読み」の50音順に並んでいます。

「JIS第2水準の漢字は「部首の画数」の順で並んでいます。

JIS区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

1画	一	口	戈	瓦	米	見	門	革	骨
2画	二	口	心	玉	竹	臣	金	面	馬
3画	一	土	口	戈	瓦	米	見	門	革
4画	乙	人	土	尸	甘	瓜	角	鼻	非
5画	入	女	女	用	缶	谷	隹	頁	鬥
6画	刀	寸	月	目	聿	足	齒	鳥	走
7画	力	小	木	禾	肉	身	鹿	麋	鹿
8画	勹	九	欠	矢	至	車	麥	麻	辛
9画	匕	尸	止	石	臼	辛	黍	黃	邑
10画	匚	山	夕	內	舟	酉	黍	黑	采
11画	十	彡	母	禾	艮	采	黑	黼	里
12画	卜	工	毛	穴	色	里	黼	黼	里
13画	冂	己	氏	立	艸	艸	眼	鼓	里
14画	冂	巾	气	虎	虫	虫	鼠	鼠	鼠
15画	厶	干	水	虫	虫	虫	鼠	鼠	鼠
16画	又	彡	火	血	血	血	鼻	鼻	鼻
17画	冂	广	爪	行	衣	衣	齋	齋	齋
18画	冂	广	交	西	西	西	龍	龍	龍
19画	冂	广	交	西	西	西	龍	龍	龍
20画	冂	广	交	西	西	西	龍	龍	龍

JIS区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なるものがあります。

上記の部首の画数の数え方は本機で採用した数え方と異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の2桁の数字(区番号)と上下の2桁の数字(点番号)の組み合わせで表されます。

例：「愛」は16区06点にあるので「点」は「1606」です。

一覧表は1ページに収まらないため本書では次のように分割されて表記されています。

01点～31点	245 べーじ	32点～62点	247 べーじ	63点～94点	249 べーじ
16区 }	34区				
01点～31点	251 べーじ	32点～62点	253 べーじ	63点～94点	255 べーじ
48区 }	67区				
01点～31点	252 べーじ	32点～62点	254 べーじ	63点～94点	256 べーじ
67区 }	84区				
01点～31点	246 べーじ	32点～62点	248 べーじ	63点～94点	250 べーじ
34区 }	47区				

JIS第1水準漢字区点コード表 JIS X 0208に準拠

点 区	点 区	点																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
あ	16	亜	啞	娃	阿	哀	愛	挨	始	逢	葵	茜	穠	惡	握	渥	旭	葦	芦	鰐	梓	庄	幹	扱	宛	姐	虻	鉛	絢	綾	鮎	或	16
	17	院	陰	隱	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵝	窺	丑	碓	渦	鰐	壼	蔚	耐	姥	戚	浦	瓜	閏	樽	云	運	17		
	18	押	旺	横	欧		王	翁	襖		陽	黄	岡	冲	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	稷	音				18	
か	18																											下	化	仮	何	18	
	19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	効	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	湮	馨	蛙	19
	20	粥	刈	苧	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勸	勸	巷	喚	堪	姦	完	官	寬	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	棺	款	飲	20	
	21	機	帛	毅	氣	汽	畿	祈	季	稀	紀	微	規	記	貴	姦	軌	輝	飢	騎	鬼	龜	偽	儀	妓	宜	戲	技	欺	機	疑	21	
	22	供	俠	僞	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峽	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狹	矯	胸	脅	興	蕎	郷	22
	23	掘	窟	沓	靴	轡	窪	能	限	桑	栗	繰	桑	歛	勲	君	鍵	訓	群	軍	鬼	卦	袈	恥	係	傾	刑	兄	圭	珪	型	23	
	24	検	榧	牽	犬	猷	研	硯	絹	泉	肩	見	謙	賢	軒	遣	弘	險	頭	驗	骸	元	袈	原	幻	弦	減	現	玄	絃	舷	24	
	25	后	坑	牽	坑	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	廼	庚	痕	紺	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	梗	構	江	洪	25	
	26	此	頃	今		坤	壘	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混			良	魂														26
	26																			些	佐	叉	峻	嵯	左	差	查	磋	砂	詐	鎖	26	
	さ	27	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雜	皐	鯖	捌	鏑	鮫	皿	晒	三	傘	參	山	慘	撒	散	棧	燦	珊	産	纂	蚕	讚	贊	27
28		次	滋	治	爾	璽	燔	磁	示	秀	耳	自	時	辞	汐	鹿	式	識	鳴	竺	軸	穴	霽	七	叱	執	失	姦	室	悉	漆	28	
29		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繡	習	臬	舟	菟	衆	襲	讐	誠	輯	遇	酋	招	集	醜	什	姦	充	十	戎	29	
30		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	晶	松	梢	30	
31		拭	植	殖	燭	織	職	色	舐	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	覆	審	心	憤	振	新	晋	森	榛	浸	申	珍	真	31	
32		澄	摺	寸	世	瀨	敵	是	凌	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	樓	栖	正	清	性	生	盛	精	深	製	西	誠	32	
33		織	莖	腺	舛	胎	薦	詮	賤	踐	選	遷	錢	銃	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禪	繕	膳	糲	嘈	聖	措	曾	楚	33		
34	藏	藏	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	統	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	遜				34	
	01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点 区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点 区
た	34																														他	多	34
	35	叩	但	達	辰	奪	脱	異	豎	汕	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	半	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	筆	綻	耽	35
	36	帖	鄭	斤	弔	張	彫	擢	敵	滴	暢	朝	潮	牀	町	眺	聰	脹	陽	蝶	調	課	超	跳	銚	長	頂	烏	抄	直	朕	36	
	37	邨	蕩	釘	鼎	泥	摘	擢	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	閫	働	動	堂	轍	鉄	典	填	天	展	店	添	總	貼	軫	顛	37	
な	38																															匿	38
	39	如	尿	韭	任	妊	忍	認	濡	櫛	衤	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	粘	乃	迺	之	埜	囊	惱		濃	能	腦	膿	39	
は	39																																39
	40	函	箱	裕	箸	肇	筍	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	澁	兎	醜	髮	伐	罰	拔	筏	閱	鳩	嘶	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	40
ま	41	鼻	柎	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姪	媛	紐	百	謬	儀	彪	標	水	瓢	票	表	評	豹	41	
	42	福	腹	復	覆	淵	弗	弘	沸	仙	物	耐	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	丙	併	兵	堀	幣	平	42	
	43	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豐	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	43
	43																																43
や	44	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	養	稔	脈	妙	耗	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鸛	惊	媚	冥	名	命	44	
	44																																44
ら	45	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	45
	45																																45
	46	痢	裏	裡	里	離		律	率	立	律	掠	略	劉	溜	琉	留	疏	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	儼	両	凌	46	
	47	運	連	鍊	呂	魯	槽	炉	賂	路	露	劣	婁	廊	弄	朗	樓	榔	浪	漏	牢	狼	篋	老	蠶	蠅	郎	麗	助	録	47		
わ	47																																47
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点 区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点 区
た	34	太胆	汰蛋	汰記	唾鍛	墮団	壇津	情彈	打斷	柁暖	舵檀	橈段	陀男	駄談	驛値	体知	堆地	対弛	耐恥	岱智	帶池	待痴	怠稚	態置	戴致	替蚰	泰遲	滯馳	胎築	腿畜	苔竹	袋筑	34
	35	胆沈	蛋珍	誕賃	鍛鎮	団陳	津電	墜兎	断椎	槌堵	追塗	鎚妬	痛屠	通徒	塚斗	桎杜	地掴	弛槻	恥佃	智漬	池柘	痴辻	稚寫	置綴	致鏢	蚰椿	遲漬	馳坪	築壘	紬細	竹筑	35	
	36	沈点	珍伝	賃殿	鍛澁	団田	電禿	兎篤	吐毒	堵独	塗読	妬朽	屠橡	徒凸	斗突	杜楸	掴渡	槻登	佃菟	漬賭	柘途	辻都	寫鍍	綴砥	鏢砺	椿努	漬度	坪土	壘奴	倒倒	党党	36	
	37	点得	徳流	殿流	特特	督督		篤篤																								37	
な	38																																38
	39	農	覗	蚤																													39
は	39				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	俳	采	煩	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	39
	40	叛	帆	搬	斑	板	汜	汎	版	犯	班	畔	繁	般	販	範	采	煩	煩	頒	飯	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛭	匪	卑	否	妃	40
	41	廟	描	病	秒	苗	鰐	鉞	赫	蛭	鱗	品	彬	斌	瀕	貧	實	頻	敏	頒	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	婉	布	怖	扶	41	
	42	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	蔑	偏	撲	變	片	篇	編	邊	辺	遍	遍	便	勉	幌	弁	保	鋪	42	
ま	43	棒	冒	紡	防	彪	謀	貌	貿	鉞	防	吠	頰	北	僕	卜	撲	朴	牧	睦	穆	釦	釦	沒	沒	殆	堀	奔	翻	凡	43		
	43																															43	
	44	明	盟	迷	銘	鳴	姪	叱	滅	免	棉	綿	緬	面	麵	模	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	默	目	空	勿	44	
	44																															44	
や	45	誓	興	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	樣	洋	熔	用	絜	羊	耀	葉	蓉	要	詔	踊	遙	陽	慾	抑	45		
	45																															45	
	46	寮	料	梁	涼	淵	療	隙	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	麟	瑠	翌	涙	46		
	47	論																														47	
わ	47		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	杵	鷺	瓦	亘	鰐	訛	蕨	梔	灣	碗	腕												47	
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

あ	16	胃	蔭	胤	淫	飲	引	姻	因	員	咽	印	允	鰯	芋	茨	稻	逸	溢	一	磯	郁	育	域	亥	井	医	遺	違	謂	衣	63	点 区		
	17	円	往	奥	央	凹	悞	甥	汚	於	塩	鴛	鉛	遠	菌	苑	艶	緑	猿	煙	焰	炎	演	沿	援	掩	怨	延	奄	園	64	点 区			
	18																															65	点 区		
か	18	貨	拐	戒	懷	悞	悞	悔	怪	快	廻	壊	塊	回	解	会	介	駕	餓	賀	蛾	芽	臥	画	牙	我	峨	俄	蚊	霞	迦	66	点 区		
	19	榎	茅	栢	鴨	嚙	嚙	鎌	釜	蒲	電	兜	株	鞆	權	花	叶	且	雅	謁	葛	滑	渴	括	恰	喝	割	渴	鯁	楓	67	点 区			
	20	岸	棋	期	既	旗	禦	機	揮	忌	幾	希	岐	寄	嬖	奇	基	器	轄	伎	企	願	級	頑	雁	賈	覷	割	眼	癌	玩	68	点 区		
さ	21	救	享	亨	魚	櫛	串	漁	鋸	距	許	虛	渠	孝	拋	拒	巨	居	危	旧	給	糾	狗	句	窮	究	球	灸	泣	求	朽	69	点 区		
	22	襟	京	釧	櫛	魚	建	隅	遇	寓	偶	空	喰	虞	愚	具	駒	駟	軀	苦	矩	玖	穴	潔	俱	九	銀	吟	金	謹	70	点 区			
	23	鯨	拳	懸	憲	櫛	建	嫌	堅	圈	偶	空	喰	虞	愚	具	駒	駟	軀	血	結	碕	穴	潔	俱	傑	隙	激	擊	戟	伍	71	点 区		
	24	互	口	厚	勾	効	効	功	公	光	倅	候	鵠	佼	交	僣	乞	護	作	鷺	碕	崎	咲	裨	堺	阪	冴	私	社	錫	氏	死	72	点 区	
	25	降	泊	骨	惚	忽	忽	甌	腰	漣	獄	黑	鵠	酷	穀	告	刻	克	鷺	鷺	碕	崎	咲	裨	堺	阪	冴	私	社	盾	潤	準	73	点 区	
	26																																74	点 区	
	26	在	冊	匙	筵	字	鮭	桜	錯	索	策	窄	柵	朔	昨	搾	昨	削	作	鷺	碕	崎	咲	裨	堺	阪	冴	私	社	獅	罪	材	75	点 区	
	27	止	持	慈	需	緞	字	児	侍	似	事	齒	飼	雌	賜	資	詔	誌	試	鷺	碕	崎	咲	裨	堺	阪	冴	私	錫	氏	死	76	点 区		
	28	爵	収	囚	需	恕	緞	樹	授	寿	呪	受	儒	首	酒	趣	腫	種	珠	狩	殊	視	至	手	所	主	惹	若	弱	羈	氏	死	77	点 区	
	29	淳	傷	除	鋤	鋤	恕	徐	序	女	叙	助	淨	諸	署	書	署	緒	庶	渚	暑	城	所	初	順	上	巡	純	盾	潤	準	29	点 区		
	30	誓	飾	壇	鋤	鋤	釀	讓	讓	穰	量	狀	淨	杖	署	擾	情	常	壤	曙	暑	城	所	初	順	上	巡	純	盾	潤	準	30	点 区		
	31	厨	裾	頻	菅	菅	釀	讓	讓	穰	量	狀	淨	杖	署	擾	情	常	壤	曙	暑	城	所	初	順	上	巡	純	盾	潤	準	31	点 区		
	32	設	雀	頗	旋	旋	相	杉	据	難	洗	枢	数	高	崇	隨	瑞	戰	鍾	場	遂	所	初	承	先	水	推	若	帥	垂	吹	厨	32	点 区	
	33	搔	箭	穿	旋	旋	洗	煎	据	難	洗	枢	数	高	崇	隨	瑞	戰	鍾	場	遂	所	初	承	先	水	推	若	帥	垂	吹	厨	33	点 区	
	34		憎	像	駭	駭	走	煎	据	難	走	装	藻	蒼	栓	撰	扇	戰	川	錘	場	遂	所	初	承	先	水	推	若	帥	垂	吹	厨	34	点 区
	63		94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	

	点 区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点 区	
た		34	貸	退	速	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醒	題	鷹	滝	卓	啄	宅	托	挾	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	夙	蛸	只	34	
		35	蓄	逐	秩	望	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	屋	柱	虫	衷	註	耐	鑄	駐	樗	猪	芋	著	貯	丁	兆	涸	喋	寵	35		
		36	吊	釣	鶴	亭	低	停	偵	剌	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	汀	錠	禎	締	蹄	艇	訂	諦	遞	36		
		37	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	棟	盜	淘	湯	清	灯	当	痘	等	糖	答	筒	統	到	37			
		38	鈍																														38		
な		38		奈	那	内	乍	凵	雍	謎	灘	捺	鍋	檣	馴	縄	暇	楠	軟	難	汝	二	尼	式	迓	勾	肉	賑	虹	廿	日	乳	入	38	
		39																																39	
は		39	梅	榎	煤	狼	買	壳	陪	陪	這	蠅	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	毘	駁	麦	39	
		40	庇	彼	悲	扉	披	斐	比	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	簸	備	微	尾	微	枇	毘	眉	美	40	
		41	敷	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	楓	風	落	菴	菴	伏	副	幅	服	41		
		42	鋪	圃	捕	步	甫	補	輔	穗	寡	墓	慕	戊	暮	母	簿	倣	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峯	峯	崩	庖	抱	方	朋	42		
		43	盆																														43		
ま		43		摩	磨	魔	埋	妹	昧	昧	枚	每	哩	楨	幕	膜	枕	鯖	証	鱒	枰	亦	侯	又	抹	末	沫	迄	侶	繭	磨	万	慢	満	43
		44	餅	尤	辰	粉	貫	問	悶	紋	門	匆							矢	厄	役	約	藥	躍	靖	愉	數	鱸			油	癒	44		
や		44											也	冶	夜	爺	耶	野	弥															44	
		45	欲	沃	浴	翌	翼	淀																										45	
ら		45						羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪	乱	嵐	欄	濫	藍	覽	利	吏	履	李	梨	理	璃	45			
		46	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	伶	玲	礼	苓	鈴	隸	零	靈	麗	齡	曆	歴	列	烈	裂	廉	憐	憐	漣	煉	練	聯	46		
		47																																47	
わ		47																																47	
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94		

JIS第2水準漢字区点コード表

JIS X 0 2 0 8 に準拠

	点 区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点 区	
1	48	弋	丐	丕	个	丩	、	井	ノ	乂	乖	乘	亂	亅	豫	事	舒				一	亢	儼	儼	亭	亶	从	仍	仄	仆	仇	仗	48	
	48																	式	儼	儼	亞	儼	儼	儼	儼							48		
	49	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	僉	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	49	
	50	辨	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	劬	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	儼	50	
3	50																																50	
	51	咫	晒	團	團	圀	圀	哥	哦	唏	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	51	
	52	圈	奸	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	52	
	53	奸	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	圀	53	
4	54	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	54	
	55	廖	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	廣	55	
	55																																55	
	56	悄	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	戛	56	
5	57	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	57	
	58	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	58	
	59	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	59	
	60	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	60	
6	61	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	據	61	
	62	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	汨	62	
	63	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	漾	63
	64	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	燹	64
5	64																																64	
	65	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	65	
	66	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	66	
	67	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	瓠	67	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

254

	點 區	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	點 區		
1	48																																48		
2	48	叨	仍	仟	价	伉	佚	估	佛	伺	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑				儘	倪		俟	俎	俘	俛	俚	俐	48		
	49	兩	俞	兮	翼	門	同	佚	冉	卮	卮	卮	卷	厂	廁	厥	厦	厥	廩	廩				雙	雙		洄	凉	凜	几	處	風	49		
3	50																										叮	叨	叭	叭	吁		50		
	51	喟	莒	吹	喘	唧	單	啼	喃	喻	堡	塋	嗚	嗅	嗟	嗜	陞	嘖	嘔	嘔				嗽	嘛		噍	噓	噓	噓	噓	嘲	51		
	52	埒	聖	堦	埒	塹	堦	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹	塹				墮	墮		墮	墮	壓	壘	壘	壘	壘	52	
	53	媽	媽	媽	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺	嫺				孖	孖		孖	孖	孖	孖	孖	孖	孖	53	
	54	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙				嶼	嶼		嶼	嶼	嶼	嶼	嶼	嶼	嶼	54	
	55	亼	象	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙	彙														55	
4	55																																	55	
	56	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇	慇				忤	忤		忤	忤	忤	忤	忤	忤	忤	56	
	57	拈	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸				旌	旌		旌	旌	旌	旌	旌	旌	旌	57	
	58	收	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸	攸				旌	旌		旌	旌	旌	旌	旌	旌	旌	58	
	59	忝	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞	楞				栲	栲		栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	59	
	60	榆	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽				栲	栲		栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	60	
	61	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽	欽				栲	栲		栲	栲	栲	栲	栲	栲	栲	61	
	62	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦				淦	淦		淦	淦	淦	淦	淦	淦	淦	62	
	63	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱				濱	濱		濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	濱	63
	64	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎				狎	狎		狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	64	
5	64																																	64	
	65	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧				畧	畧		畧	畧	畧	畧	畧	畧	畧	65	
	66	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙				胙	胙		胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	胙	66
	67	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜				柜	柜		柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	柜	67
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			

点 区	67	68	69	70	71	72	73	74	75	点 区	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	点 区
6																																										67
																																										68
																																										69
																																										70
																																										71
																																										72
																																										73
																																										74
																																										75
7																																										75
																																										76
																																										77
																																										78
8																																										78
																																										79
																																										80
9																																										80
																																										81
10																																										81
~																																										82
																																										83
																																										84

	点 区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点 区
1	48																																	48
2	48	俤	俤	倚	倨	倔	倪	控	倅	倅	椒	倡	倩	倅	倅	倅	們	倆	偃	偕	僇	僇	僇	僇	僇	僇	僇	倅	倅	倅	倅	倅	倅	48
	49	凭	凰	口	頤	又	刊	判	刼	刼	刪	刮	刼	刼	刼	刼	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	剋	49
	50																																50	
3	50	吽	呀	听	吭	吼	吮	吮	盼	吝	呖	咏	呵	咎	吆	呷	些	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	骂	咸	哇	咬	哄	咨	50		
	51	嚙	噫	嚙	嚙	嚙	噪	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	51	
	52	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	嚙	52	
	53	𪔐	它	宦	宸	冤	寇	霍	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	53	
	54	𪔐	巫	巳	厄	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	帛	54	
	55																																55	
4	55	性	怙	恁	怙	恁	恁	怙	怙	怙	怙	怙	怙	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	恁	55	
	56	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	憚	56	
	57	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	捫	57
	58	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	昊	58
	59	桎	梳	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	59
	60	棹	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	桎	60	
	61	毯	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	麾	61
	62	渤	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	滿	62
	63	蒸	烙	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	焉	63
	64																																64	
5	64	玳	玻	珀	珥	珥	珥	琅	瑯	琥	珥	珥	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	64	
	65	瘞	痼	瘞	瘞	瘞	痼	痼	痼	痼	痼	痼	痼	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	瘞	65
	66	豐	豐	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	矜	66	
	67	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰	67
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	

[illegible]

別売品一覧

●プリントカートリッジ+L判フォト光沢用紙(20枚)

CJ-350CRP

●L判フォト光沢用紙(50枚)

PO-150

●16面分割光沢フォトシール(5枚)

PO-165

※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

HP110プリントカートリッジ3色カラー

※CJ-350CRPに同梱のプリントカートリッジと同等品

※L判／2L判用紙は、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

・アドバンスフォト用紙(光沢) L判／100枚

・アドバンスフォト用紙(光沢) L判／60枚

・アドバンスフォト用紙(光沢) 2L判／20枚

※品切れの際は、ご容赦ください。

重要

・「使用できる用紙」について、詳しくは、26ページをご覧ください。

・「使用できるメモリーカード」については、21ページをご覧ください。

印刷できる枚数について

プリントカートリッジ1個で印刷できる枚数の目安は下記の通りです。

	製品に付属の プリント カートリッジ (HP110)	カシオ指定別売品	日本ヒューレット・パッカード社製別売品 (プリントカートリッジ)
		CJ-350CRP	HP110
はがき印刷(宛名・文面の両面印刷)		約180枚	
写真印刷	L判	約150枚	
SCIDサンプル使用 ※1	2L判	約70枚※3	
標準写真印刷	L判	約90枚	
カシオ選定標準10種 ※2	2L判	約40枚※3	

・印刷条件

(はがき印刷)

宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字

差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字

文面：「カンタン作成」で「008番」を使用

(写真印刷)

※1 日本規格協会SCIDサンプル「自転車」を印刷した場合

※2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像10種類を印刷した場合

上記のプリントできる枚数は、新しいプリントカートリッジを使用して、画面に「インク消耗」のメッセージが表示されるまでの目安です。

印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。

そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。また、夜景など暗い部分の多い文字や画像を印刷したときも、インクを多く消費するため極端に印刷枚数が減る場合があります。

※3 「2L判サイズ」の用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。

仕様

形 式：PCP-1200

■入力

- ・キーボード
キー配列：50音配列+数値入力用キー
入力方法：ローマ字入力、かな入力
変換方式：AI変換、単漢字変換
- ・タッチパネル

■辞書

内蔵辞書数：約200000語(派生語含む) 郵便番号辞書数：約121000件

■漢字辞書機能

- ・読み検索
- ・総画数検索
- ・部首検索
- ・JIS区点コード検索

■文字種

7184文字
漢字：6546文字
JIS第1水準：2965文字 JIS第2水準：3390文字 JIS外：191文字
ひらがな：83文字(全角) カタカナ：86文字(全角) 数字：10文字(全角)
アルファベット：52文字(全角) 記号：407文字(全角)
その他：外字(48×48ドット)は6文字登録可能

■表示

表示方式：横480×縦234ドット(7型)・TFTカラー液晶
表示文字構成：16×16ドット、24×24ドット
はっきりズーム機能

■印刷

印刷方式：インクジェット方式
解像度：最大2400×1200dpi
印刷フォーマット：宛名面……2種類 文面(組み合わせ作成)……28種類
書体：丸ゴシック体、ゴシック体、毛筆楷書体、明朝体、毛筆流麗体
印刷文字体：標準、白抜、影付、立体、太字 ※毛筆流麗体は非対応
印刷文字：8色
印刷機能：デジタル写真印刷(フチあり／4辺フチなし)
インデックスプリント(L判：24面/はがき・A6：28面/10×15タブ付き：32面／2L判：45面)、宛名印刷、文面印刷
用紙サイズ：はがき(縦148×横100mm)
A6(縦148×横105mm)
L判(縦127×横89mm)
10×15タブ付き(縦164.9×横101.6mm)
2L判(縦178×横127mm)
シール紙(16面付け)(縦148×横100mm)
印刷サイズ：はがき(縦148×横100mm)
(目安) A6(縦148×横105mm)
L判(縦127×横89mm)
10×15タブ付き(縦152×横101.6mm)
※タブを切り取ったあとのサイズ
2L判(縦178×横127mm)
シール(縦17×横24mm)
印刷可能枚数：・はがき印刷(宛名・文面両面印刷)：約180枚
(印刷条件)
宛名：名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用
・写真印刷 L判フォト光沢紙片面印刷：約150枚
2L判フォト光沢紙片面印刷：約70枚

(印刷条件)

日本規格協会SCIDサンプル「自転車」を使用

- 標準写真印刷 L判フォト光沢紙片面印刷 : 約90枚
2L判フォト光沢紙片面印刷 : 約40枚

(印刷条件)

カシオで選定したデジタルカメラ標準画像10種類を使用

※印刷枚数は、それぞれ本機に付属のプリントカートリッジ1個分で印刷できる枚数(印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。特に、夜景などの暗い部分の多い写真を印刷した場合、極端に印刷枚数が減る場合があります)

■メディア入力

メモリーカード: コンパクトフラッシュ(TYPE I/TYPE II)
メモリースティック/メモリースティック PRO/メモリースティック デュオ/メモリースティック PRO デュオ
SDメモリーカード/miniSDメモリーカード(※アダプターが必要です)/microSDメモリーカード(※アダプターが必要です)/SDHCメモリーカード
マルチメディアカード
xD-ピクチャーカード/xD-ピクチャーカード Type M/xD-ピクチャーカード Type H

対応フォーマット: DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)

対応画像サイズ: 最小画素数 160×120ピクセル

対応ファイルサイズ: 10M Byte以下

■文面機能

- ・ カンタン作成: 294種類
ジャンル: 8種類(年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、クリスマス、バースデー、喪中欠礼)
- ・ 組み合わせフォーマット: 28種類
組み合わせ用イラスト: 200種類
- ・ オリジナルはがき作成: フォーマット7種類、文例10種類、イラスト背景10種類
- ・ 作成物を本体3件、メモリーカードに8件記憶(本体保存時は写真を除く)

■住所録機能

宛名を約1000件登録可能

(1件あたり、名前(姓+名)5文字、読み8文字、敬称1文字、郵便番号7文字、住所12文字の場合)
読み込み可能なPC宛名データ

- ・ Jアドレス
- ・ CSV形式

■宛名印刷機能

印刷フォーマット……2種類(縦書き/横書き)

■デジタルカメラプリント機能

選んでプリント
インデックスプリント
DPOFプリント
コメントプリント(メモリーカードに8件登録)
シールプリント
写真俳句(メモリーカードに8件登録)
写真カレンダー(メモリーカードに8件登録)

■電源・その他

動作電源: AC100V(付属ACアダプター: AD-3207S)

内蔵時計動作電池寿命: 約8年

トップメニュー画面の年月日・時刻が正しく表示されない場合は、内蔵時計動作電池の消耗が考えられます。
この場合は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にて修理をご依頼ください。(有料交換)

消費電力: 15W

大きさ: 幅251mm×奥行130mm×高さ151mm(ゴム足含む、キャリングハンドル部含まず)

質量: 約2.3kg

使用温度: 5℃~40℃(使用最適温度: 15℃~35℃)

■表示画面(液晶パネル)について

表示画面に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

索引

記号・アルファベット

〒(郵便番号)	75、90
ACアダプター	18
ACアダプター用端子	15、19
DPOF	166
JIS外の漢字	240
JIS区点コード	53
LED	15
PCデータ	211
QRコード	156

あ行

宛名作成画面	76
宛名の検索	80
宛名の削除	84
宛名の修正	82
宛名の追加	75
宛名の登録件数	88
宛名の内容を確認する	79
宛名の複写	83
宛名面を印刷する	100
アルファベットを入れる	54
イラスト入りデザイン	121
イラスト見出し	135
入れにくい文字	55、239
インク残量	214

印刷

宛名面	100
インデックスプリント	164
選んでプリント	161
文面：カンタン作成	125
文面：組み合わせ作成	144
文面：オリジナルはがき作成	146
印刷するときの注意事項	30

印刷設定

宛名	101
インデックスプリント	165
選んでプリント	162
文面	125、146
印刷できる枚数(目安)	24
印刷の濃度	101、112
インデックスプリント	164
選んでプリント	161
オートパワーオフ	20
オリジナルはがき作成	146

か行

カーソル	32
改行	77、92
外字	68
拡大プレビュー	122

学習機能	47
拡張	38
確定	48
カタカナを入れる	45
かな入力	42
画面の明るさ(コントラスト)	216
画面の見かた	32
漢字辞書機能	50
漢数字と算用数字を切り替える	107
カンタンガイド	39
カンタン作成	125
カンマとピリオドを入れるには	54
キー	33
キーボード	15、33
記号一覧	238
記号を入れる	55
キャリングハンドル	16
休日の設定	197
組み合わせ作成	132、143
敬称	75
検索	80
候補	48
「故障かな?」と思ったときは	226
コメントプリント	169

さ行

削除

宛名	84
差出人	97
外字	71
文面の差出人	143
文字	57、63
作成画面	32
差出人	90、155
差出人設定	123
差出人だけ印刷する	106
差出人の削除	97
差出人の修正	96
差出人の登録内容を確認する	94
差出人の複写	95
差出人を登録する	90、155
シールプリント	180
写真入りのデザイン	122
写真カレンダー	193
写真の色や濃さを変える	129
写真のデータ	23
写真俳句	182
写真を差し替える	128
住所(宛名)	75
住所(差出人)	90
住所位置の設定	110
住所録を作る	75

修正		プリントカートリッジのセット	24、25
宛名	82	プレビュー(印刷イメージ)78、79、81、82、92、96	
宛名面の差出人	96	プレビュー機能	99
外字	71	複写	
使用できる用紙	26	宛名	83
書体(フォント)	59、89	差出人	95
数字キー	34、43	文面の印刷(カンタン作成)	125
スタンプ	173	文面の印刷(組み合わせ作成)	144
スライドショー	204	文面の印刷(オリジナルはがき作成)	146
全文消去	64	文面の作りかた	118
総画数	51	文面の編集	
た行		写真の差し替え	128
タブ付き用紙	26	年月の編集	131
タッチパネル	17	和暦と西暦の切り換え	131
タッチパネル調整	222	別売品一覧	257
タッチパネル保護カバー	16	変換	46~48
タッチペン	33、35	保管方法	235
タッチペン収納部	15	保護カバー	16
単漢字変換	49	ま行	
データのバックアップ	208	マーク	75、85
手書き	169	マーク別の印刷設定	101
テキスト見出し	136	見出し文(テキスト見出し)のタイプ	137
テスト印刷	220	メモリーカード	21
電源キー	15	メモリーカード挿入口	15
電源を入れる/切る	18、20	モード表示行	32
電話番号(差出人)	90	文字キーの使いかた	42
同音異義語	47	文字サイズ	137、139
登録		文字色	61
宛名	75	文字体	62
差出人	90、155	文字の修飾	59
時計を設定する	218	文字の消去	63
都道府県の省略	113	文字の追加	58
ドラッグ	37	文字を入れる	44
な行		文字を間違えたときは	57
入力	44	喪中	85
入力モードを切り替える	215	や行	
は行		ユーザー辞書：語句	66
はっきりズーム	65	ユーザー辞書：郵便番号	114
バックアップ	208	郵便番号位置の設定	98、108
日付と時刻の設定	218	郵便番号辞書の機能	113
表示画面	15	用紙ガイド	15
表示ストッパー	17	用紙がつまったときは	229
ひらがなを入れる	44	用紙排出口	15
フォーマットの種類(組み合わせ作成)	133	用紙の種類	26
フォーマット一覧(オリジナルはがき作成)	147	用紙をセットする	27
ブザー音	217	読み(宛名)	75
部首	52	読み(漢字辞書機能)	50
部分消去	63	ら行	
プリンターの調整	219	リセット(初期化)	232
プリンターのメンテナンス	219	連名(宛名)	75
プリントカートリッジ	24、257	連名(差出人)	90、91
プリントカートリッジ1個で印刷できる枚数	24、257	連名の敬称	75
プリントカートリッジ収納部	15	ローマ字入力	42
プリントカートリッジ使用上のご注意	25	ローマ字入力対応表	241
プリントカートリッジのクリーニング	233		

MEMO

MEMO

